



为保障您的权益, 安装和使用此产品前, 请详细阅读此说明书

◎ 安装效果图

拉门面安装效果图

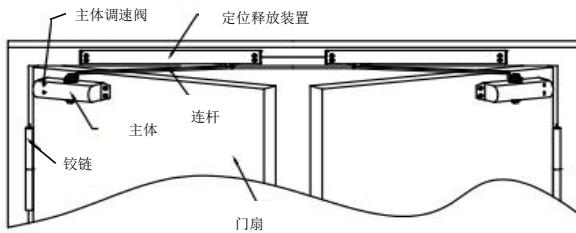


推门面安装效果图

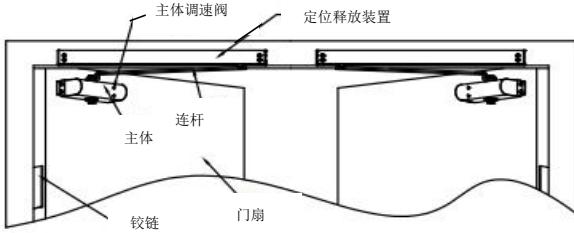


◎ 安装尺寸图


拉门面安装尺寸图 (单位: mm)

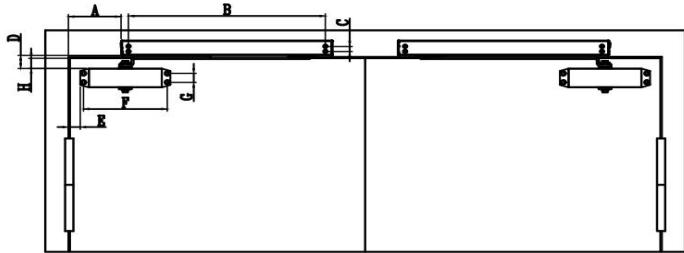

推门面安装尺寸图 (单位: mm)

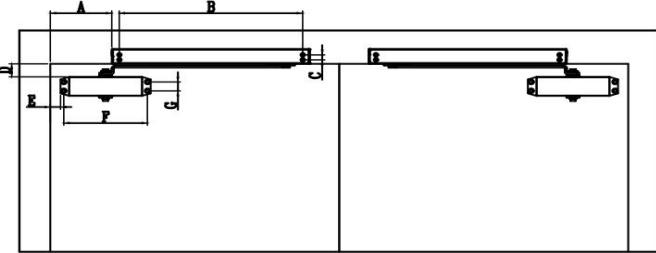

◎ 接线示意图




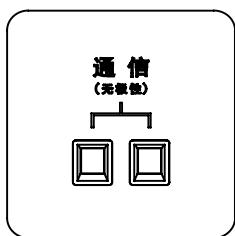


产品名称	电动闭门器
产品型号	GST-FH331BZG
电气参数	DC24V 1.0mA
产品功能	保持防火门常开, 联动手动关门
适用门类	常开式防火门

安装方式	规格	A	B	C	D	E	F	G	H
拉门面	65KG	90	376	11	32	20	132	19	20
	85KG	70	426	11	35	20	162	19	20
	120KG	115	526	11	37	71	188	19	23
推门面	65KG	90	376	11	32	20	132	19	/
	85KG	70	426	11	35	10	162	19	/
	120KG	115	526	11	37	71	188	19	/

为保障您的权益，安装和使用此产品前，请详细阅读此说明书

● 闭门器安装步骤（以拉门面安装为例）

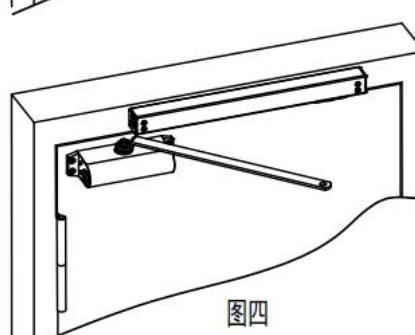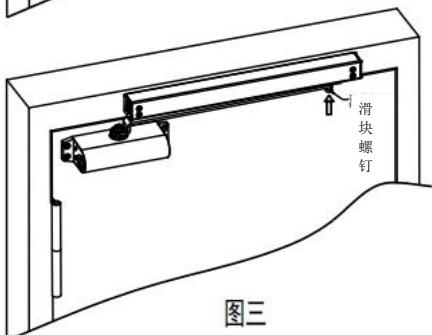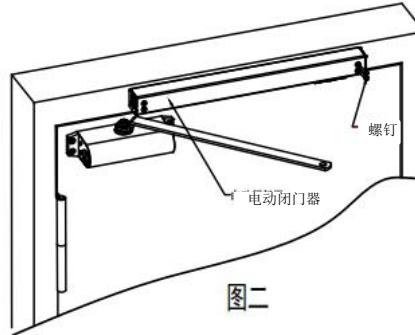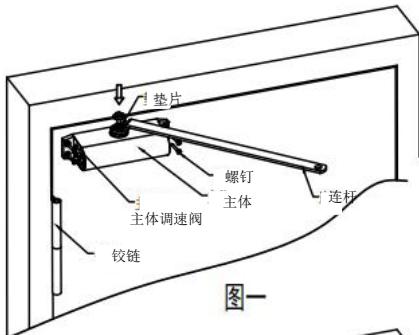

安装提示：安装过程及安装完成时，确认定位释放装置、主体、连杆同时保持与门框线平行，否则可能会对定位释放装置的功能造成影响。


- ①将主体按照“安装尺寸”用四颗螺钉安装于门扇上，并将连杆有方形孔一端用螺钉固定于主体之上（如图一）；
- ②将定位释放装置按照“安装尺寸”用四颗螺钉安装于门框上（如图二）；

注意：①主体需确认方向后安装，当拉门面安装时，主体调速阀一端应靠近铰链安装；当推门面安装时，主体调速阀一端朝门扇
②推门面安装连杆时需保证连杆与门扇平行安装，否则可能导致产品寿命降低甚至失效

③压下连杆并滑动滑块，使连杆另一端孔套入滑块上的螺丝柱，并锁入螺钉（如图三）；

注意：完成安装定位释放装置后，应对现场情况进行确认，若后续有建筑施工、装修等人员频繁出入，考虑现场情况复杂
防火门开启的角度需求不一，为保证定位释放装置及防火门不易遭受人为损坏，同时保证现场人员出入方便，请将
连杆与定位释放装置分离，使防火门脱离定位释放装置限制，待施工及装修完成后重复上述③（如图四）。

● 调节功能说明

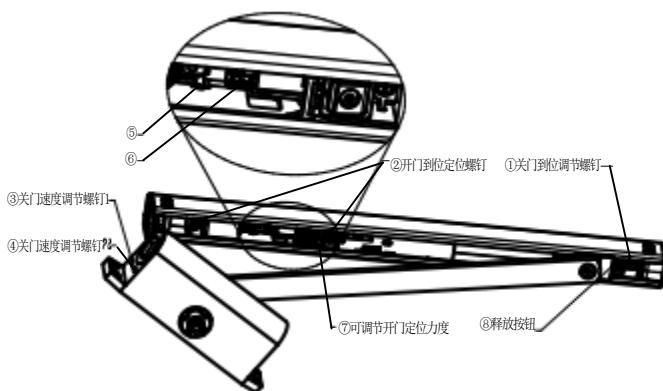

- ①--可调节关门到位感应位置
- ②--可调节开门定位角度的大小
- ③、④--用来调节关门速度，其中③为第一段关门速度调节，④为第二段关门速度调节，当顺时针旋钮时为减小关门力度，当逆时针旋钮时为加大关门力度
(注意：调节关门速度时，调节螺丝不可旋出机体平面，否则可导致机体漏油，失去缓冲功能)
- ⑤--释放拨叉：需手动关门时拨动拨叉即可实现手动关门
- ⑥--复位按钮：门被电控或者手动释放关门后需重新开门定位时按下复位按钮即可使门保持开门状态
- ⑦--可调节开门定位力度
- ⑧--释放按钮：按下释放。

GST 海湾安全技术有限公司

委托人：海湾安全技术有限公司

制造商/生产商：深圳市中天明消防科技有限公司

客户服务热线：400 612 0119

产地：深圳市龙岗区平湖街道良安田社区京华智能产业园22栋4楼

邮编：066004

网址：www.gst.com mail.gst.com.cn